PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA

LAV-5481

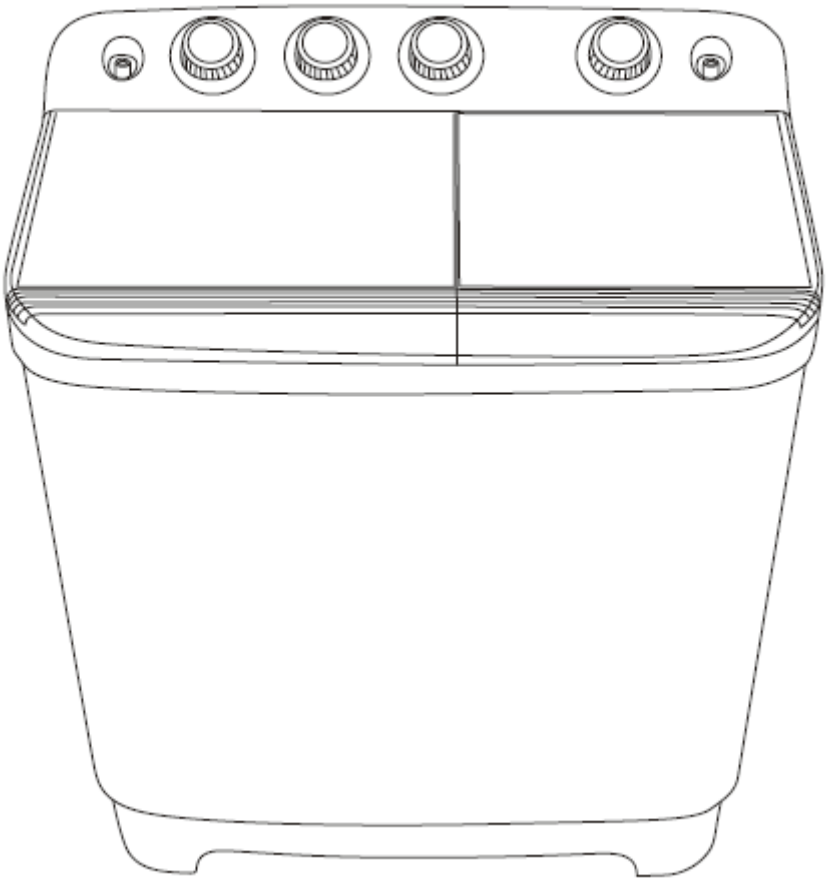

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 2
INSTALACIÓN 3
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 3
GUÍA DE LAVADO 5
LIMPIEZA ANTES DE USAR 5
RECOMENDACIONES 5
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 6
MANTENIMIENTO 6
ESPECIFICACIONES 6
DIAGRAMA DE CIRCUITOS 7

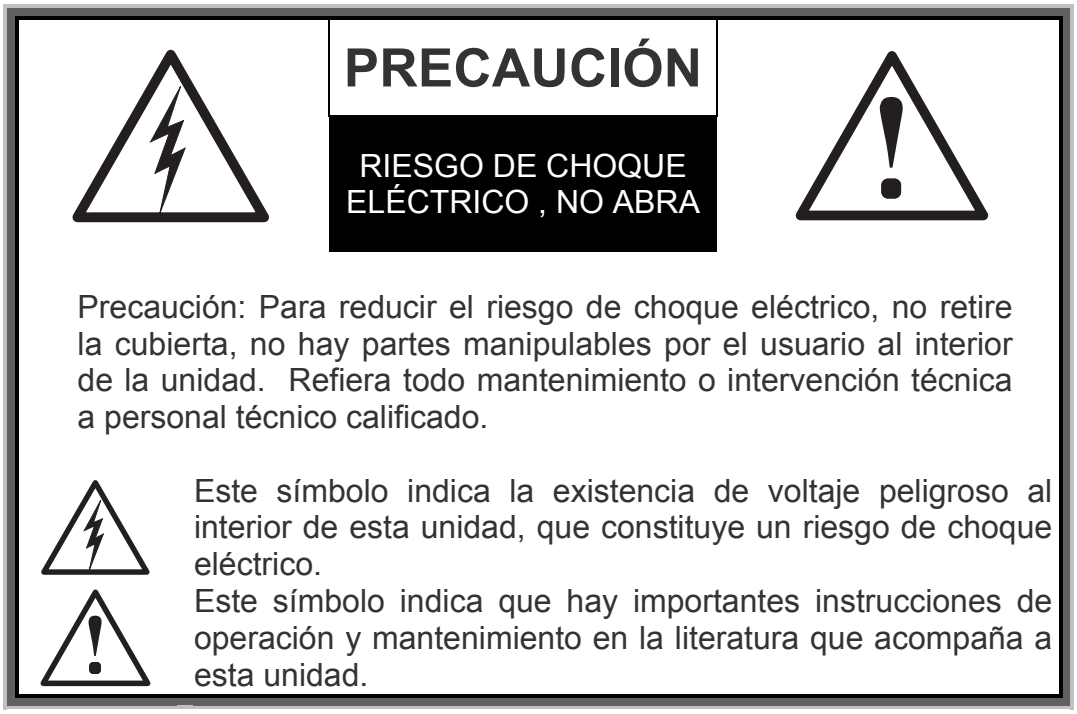
PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

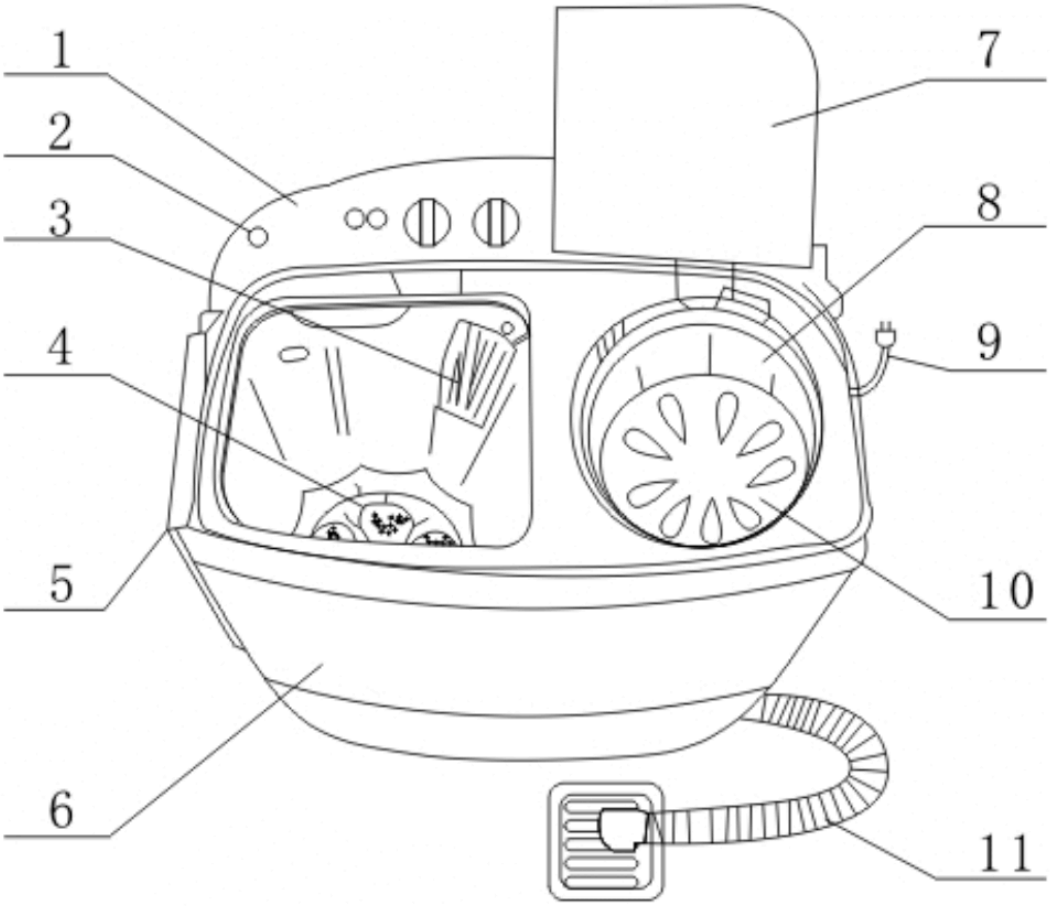

1. Panel de control
2. Entrada de agua
3. Filtro de pelusas
4. Pulsador
5. Tapa de la tina de lavado
6. Cubierta exterior
7. Tapa de la tina de centrifugado
8. Tina de centrifugado
9. Cable de energía
10. Estera de centrifugado plástica
11. Manguera de drenaje

Advertencia!
Esta unidad no ha sido diseñada para ser usada por personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas o con falta de experiencia, a menos que estén siendo supervisadas por una persona responsable de su seguridad.

INSTALACIÓN

Conexión eléctrica

- Asegúrese que el voltaje del área corresponde con el voltaje marcado en la placa de clasificación ubicada en la parte posterior de la unidad.
- El cable de energía debe ser conectado en un tomacorriente con una adecuada conexión a tierra.
- Si el cable de energía se encuentra dañado, deberá ser reemplazado por una persona de servicio técnico calificado.

Conexión de la manguera de entrada de agua

- Conecte la manguera de entrada de agua a la entrada de agua en la unidad (Refiérase al diagrama mostrado anteriormente).

Precaución: use agua que este debajo de los 50ºC

- La manguera de drenaje debe ser colocada en el piso. El flujo de agua será bloqueado si la posición de la manguera supera los 20cm (8 pulgadas) desde el suelo.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Preparar la unidad

- La unidad debe ser colocada sobre una superficie plana.
- Separe las prendas en grupos diferentes, por ejemplo ropa blanca separada de ropa de color, prendas delicadas, prendas libres de pelusas, etc.
- Prendas con desgastes deben ser remendadas antes de colocarlas en la unidad.
- Revise los bolsillos para evitar que hayan monedas, llaves y demás objetos.
- Cierre las cremalleras de los pantalones.

Antes de lavar

- Retire la estera de centrifugado plástica de la tina de centrifugado.
- Verifique que la perilla del temporizador de lavado esta ajustada en la posición “0” y que el selector esta ajustado en “Lavar”.
- Asegúrese que la manguera de drenaje esta colocada plana en el suelo.

Para lavar

- Coloque la carga de ropa y el detergente en la tina de lavado.
- Ajuste el selector en el modo “Lavar”.
- Abra la canilla de agua y llene la tina de lávalo al nivel recomendado en la “Guía de Lavado”.
- Ajuste el temporizador de lavado al periodo de tiempo recomendado en la “Guía de Lavado”.
- La unidad empezara a lavar por el periodo seleccionado.
- Cuando el lavado se ha completado, ajuste el selector en la posición “Drenar” para sacar el agua de la unidad.

Enjuagar en la tina de lavado

- Enjuague desbordado

1. Ajuste la perilla de entrada de agua en “Tina de Lavado”.

2. Abra la canilla
3. Cuando el agua se vea sin detergente, apague la canilla.
4. Ajuste el selector en la posición “Drenar” para descargar el agua.

Enjuagar en la tina de centrifugado

1. Ajuste la perilla de centrifugado a la posición “Tina de Centrifugado”.
2. Abra la canilla
3. Ajuste el selector a “Drenar” para descargar el agua.

Centrifugado

- Para abrir la tapa de seguridad interna de la tina de centrifugado, levante la cubierta de centrifugado externo, luego levante la tapa de seguridad.
- Transfiera las prendas de la tina de lavado a la tina de centrifugado comenzando por los artículos mas pequeños. Asegúrese que las prendas están distribuidas uniformemente.
- Coloque la estera de centrifugado removible sobre la carga de prendas para secar y empujar hacia abajo. (Para contener prendas delicadas dentro de la tina de centrifugado).
- Cierre la tapa de seguridad de manera segura, luego la cubierta de la tina.
- Ajuste el temporizador de centrifugado al tiempo recomendado en la “Guía de Lavado”.

Precaución!

Asegúrese que la tina de centrifugado se detiene por completo antes de alcanzar las prendas.
Tenga mucho cuidado cuando haya niños cerca de la unidad.

- Para remover o colocar nuevas prendas en la tina, abra la cubierta de la tina de centrifugado y las tapas internas. En este caso, la tina de centrifugado se detendrá automáticamente cuando la cubierta de la tina se abra. Para reiniciar el proceso, cierre ambas tapas. Si se requiere, reajuste el temporizador de centrifugado.
- Si hay vibraciones anormales durante el proceso de centrifugado, acomode las prendas de manera uniforme.

Lavado y Centrifugado Simultaneo

- Dos motores fueron ajustados para cubrir el lavado y centrifugado.
- Ajuste los controles en las posiciones de “Lavado” y “Centrifugado”.

Limpiar la tina

- Ajuste el selector a la posición “Drenar”.
- La unidad queda vacía.
- Ajuste el selector a la posición “Lavar”.
- Desconecte la unidad del tomacorriente.

GUÍA DE LAVADO

Tipo de tela	Tamaño de la carga	Nivel de agua (Volumen)	Grado de suciedad de las prendas	Temperatura del agua en ciclo de lavado	Periodo de lavado	Periodo de centrifugado
Algodón teñido y linos	Lleno Mitad y menos	Alto (75 aprox.) Bajo (50 Apróx.)	Pesado Normal a muy poco	Por debajo de 40ºC	5-10 minutos	3-5 minutos
Nilón y P.P	Lleno Mitad y menos	Alto (75 aprox.) Bajo (50 Apróx.)	Normal Muy poco	Por debajo de 40ºC	4-5 minutos 2-3 minutos	2 minutos
Delicado	Mitad y menos	Alto (50 Apróx.)	Normal a muy poco	Por debajo de 40ºC	2-3 minutos	1-2 minutos

LIMPIEZA ANTES DE USAR

Limpiar la unidad antes de usarla prolongara la vida útil de la unidad. Antes limpiarla desconéctela del tomacorriente.

Limpieza del filtro de pelusas

- Remueva el filtro halándolo hacia delante.
- Lave el filtro y retire por completo las pelusas.
- Reinstale el filtro primero insertando su sección inferior y luego presionando la parte posterior firmemente en el lugar.

RECOMENDACIONES

- Evite usar demasiado detergente, use solo las cantidades recomendadas por el fabricante.
- Por su seguridad revise que la conexión a tierra se realizo de manera correcta.
- Nunca coloque sus manos en el interior de la unidad mientras esta en funcionamiento.
- Cuando lave, la temperatura del agua no debe superar lo 50ºC, esto con el fin de prevenir que las partes plásticas se deformen.
- No coloque la unidad cerca de fuentes de calor tales como estufas, calentadores, etc.
- Cuando limpie la unidad use un paño suave para evitar dañar su superficie.
- No coloque prendas mojadas sobre el panel de control.
- No coloque la unidad en exteriores o en zonas húmedas como por ejemplo baños.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Consulte la siguiente tabla con el fin de encontrar soluciones a problemas simples que se pueden presentar con la unidad. Si los problemas persisten contacte a un agente calificado para su revisión.

Problema	Posible causa y solución
La unidad no enciende	• El interruptor del circuito se disparo o el fusible se fundió • Revise que el cable se encuentre conectado firmemente en el tomacorriente • Algo evita que el pulsador gire. • El temporizador de lavado esta ajustado.
La unidad no centrifuga	• La tapa interna y las tapas de centrifugado exterior están cerradas. • El temporizador de centrifugado esta ajustado.
Hay demasiado ruido	• Revise que no haya nada tocando el pulsador mientras gira. • La unidad no fue colocada en una superficie nivelada. • La carga de prendas esta muy desbalanceada durante el ciclo de centrifugado. • Revise que no haya nada interpuesto entre el tazón de centrifugado y la tina.

MANTENIMIENTO

Mantenimiento al final de cada día de lavado:

- Desconecte la unidad del tomacorriente.
- Asegúrese que ambos temporizadores están en la posición de apagado (“0”).
- Limpie los residuos de detergente y otros materiales que se encuentren en la tina o en el exterior de la unidad con un paño suave ligeramente humedecido.
- Retire la manguera de la canilla.

ESPECIFICACIONES

Modelo	LAV-5481
Capacidad de Lavado (Máx.)	8 kg
Capacidad de Centrifugado (Máx.)	6 kg
Voltaje	AC110V/60Hz
Potencia de salida de lavado	150V
Potencia de salida de centrifugado	60V
Potencia de entrada de lavado	
Potencia de entrada de centrifugado	
Temporizador de lavado (Máx.)	15 Minutos
Temporizador de centrifugado (Máx.)	5 Minutos
Nivel de agua (Alto)	41L
Nivel de agua (Bajo)	33L
Modos de lavado / Centrifugado	Reversa Automática /Lavado a mano /Centrifugar
Dimensiones de la unidad	78 X 43 X 91 cm

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

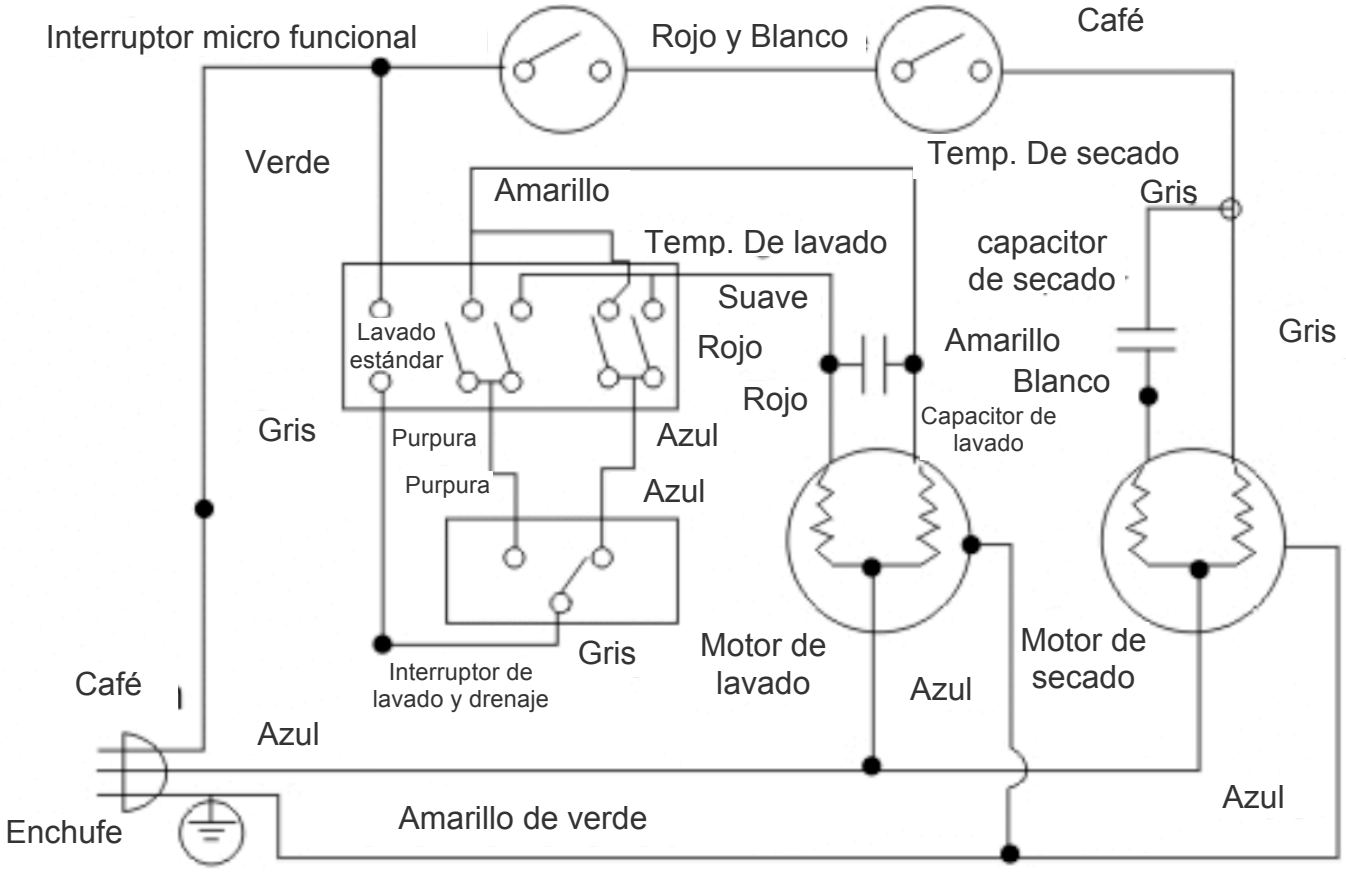

PREMIER®

MANUAL DO USUÁRIO

LAVADORA DE ROUPAS SEMI AUTOMÁTICA

LAV-5481

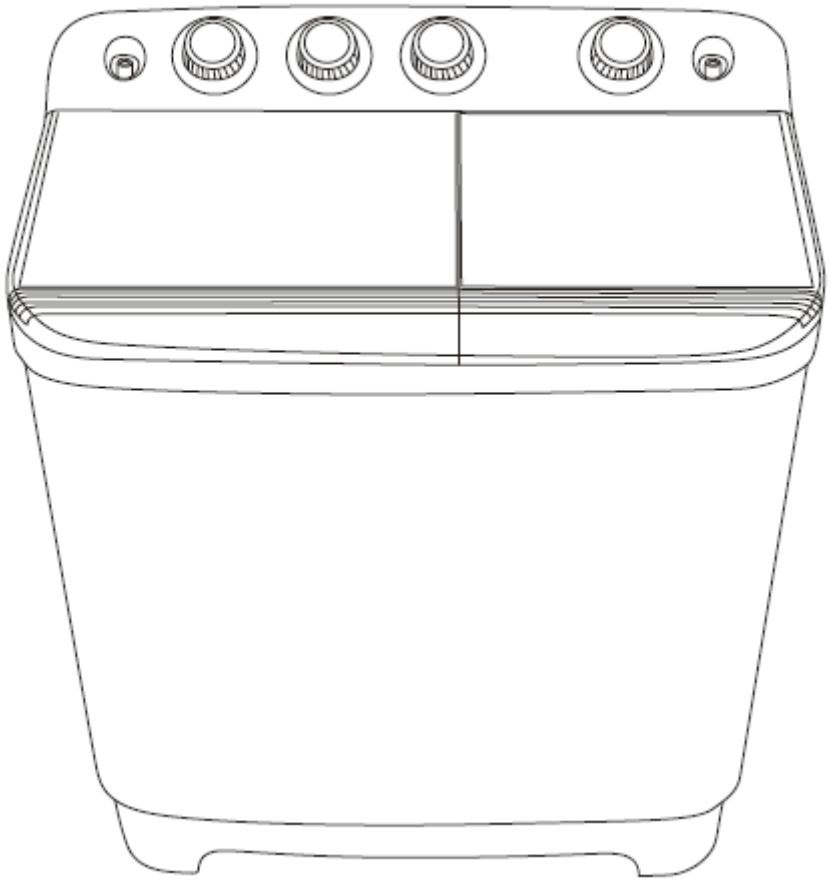

PREZADO CLIENTE

A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual do usuário cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura.
Se você precisar de suporte adicional, por favor, escreva para: info@premiermundo.com

ÍNDICE

DESCRIÇÃO DO APARELHO 2
INSTALAÇÃO 3
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 3
GUIA DE LAVAR ROUPA 5
LIMPEZA ANTES DE UTILIZAR 5
RECOMENDAÇÕES 5
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 6
MANUTENÇÃO 6
ESPECIFICAÇÕES 6
DIAGRAMA ELÉTRICO 7

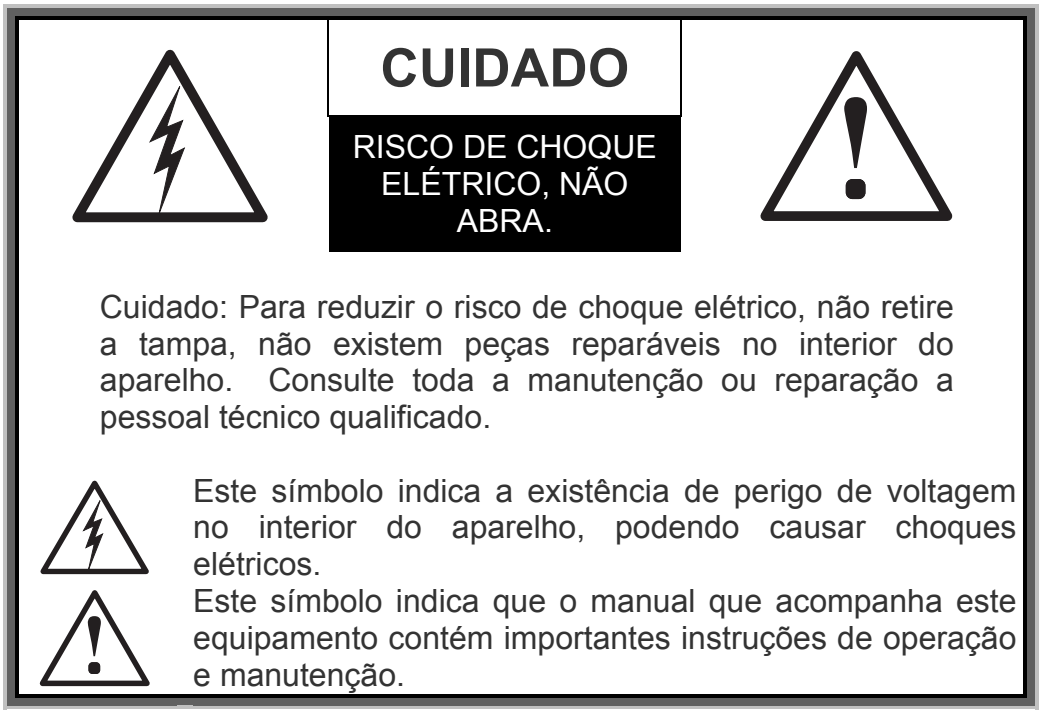
CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.
Cuidado: Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa, não existem peças reparáveis no interior do aparelho. Consulte toda a manutenção ou reparação a pessoal técnico qualificado.
Este símbolo indica a existência de perigo de voltagem no interior do aparelho, podendo causar choques elétricos.
Este símbolo indica que o manual que acompanha este equipamento contém importantes instruções de operação e manutenção.

LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

Nota:
Reservamo-nos o direito de alterar especificações, características e / ou o funcionamento do aparelho, sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.

DESCRIÇÃO DO APARELHO

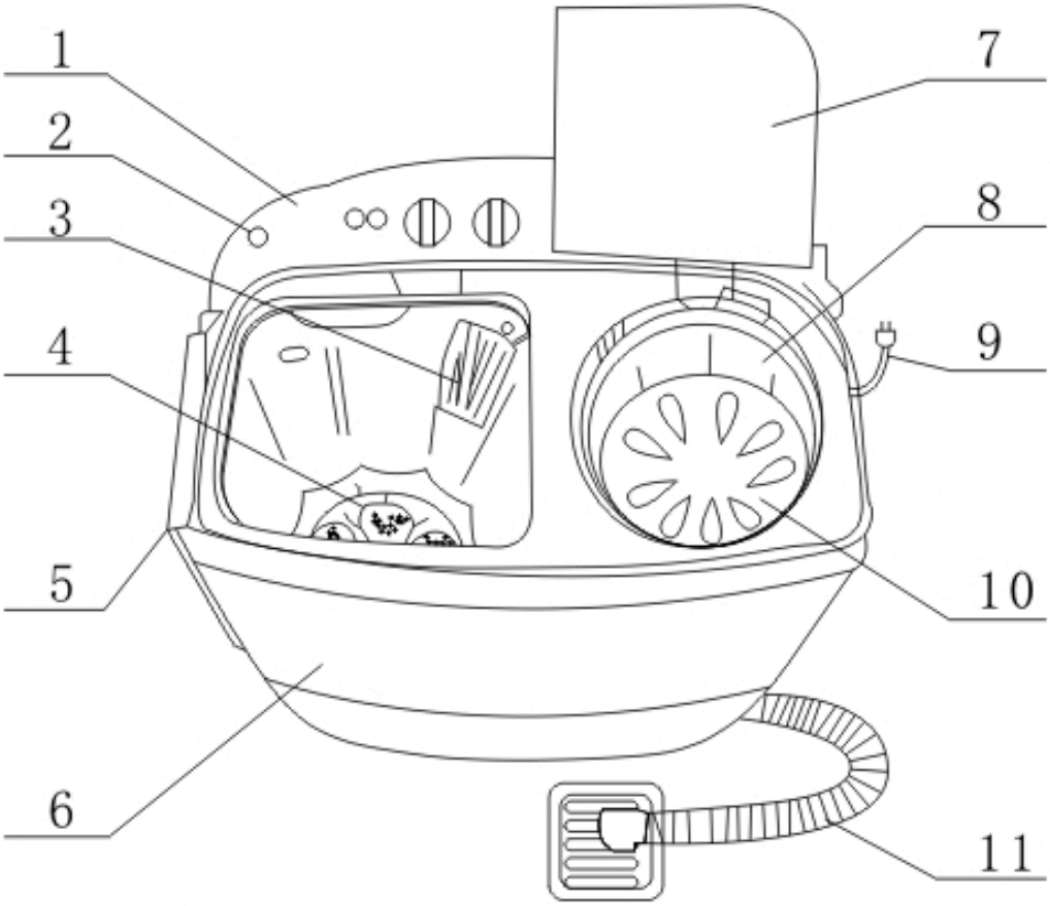

4. Painel de controle
5. Entrada de água
6. Filtro de fiapos
7. Botão
8. Tampa do tanque de lavagem
9. Carcaça exterior
10. Tampa do tanque de centrifugação
11. Tanque de centrifugação.
12. Cabo de alimentação
13. Tapete de centrifugado plástico
14. Mangueira de drenagem

Atenção!
Este aparelho não foi destinado para ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou falta de experiência, a menos que eles estão sendo supervisionados por uma pessoa responsável pela sua segurança.

INSTALAÇÃO

Conexão elétrica

- Certifique-se a tensão da área corresponde à tensão marcada na chapa situada na parte de trás do aparelho.
- O cabo de alimentação deve ser conectado a uma tomada com ligação de aterramento corretamente.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um técnico qualificado.

Conexão da mangueira de entrada de água

- Ligue a mangueira de entrada de água à entrada de água no aparelho (Consulte o diagrama mostrado acima).

Cuidado: usar água que seja inferior a 50°C.

- A mangueira de drenagem deve ser colocada no chão. O fluxo de água vai ser bloqueado se a posição da mangueira é maios de 20cm (8 polegadas) a partir do chão.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Preparar o aparelho

- O aparelho deve ser colocado sobre uma superfície plana.
- Separe as roupas em grupos diferentes, por exemplo, roupas brancas separadas de roupas de cor, roupas delicadas, roupas que não solte fiapos, etc.
- Roupas com desgaste devem ser remendadas antes de colocá-las no aparelho.
- Verifique os bolsos para evitar ter moedas, chaves e outros objetos.
- Feche os zíperes das calças.

Antes de lavar

- Retire o tapete de centrifugado de plástico do tanque de centrifugação.
- Verifique que o botão do temporizador de lavar roupa está ajustado para a posição "0" e que o seletor está ajustado em "lavar".
- Certifique-se que o tubo de drenagem esteja colocado plano no chão.

Para lavar

- Coloque a roupa e o detergente no tanque de lavagem.
- Ajuste o seletor no modo "Lavar".
- Abra a torneira da água e encher o tanque de lavagem para o nível recomendado na "Guia de lavar roupa"
- Definir o temporizador de lavagem para o período de tempo recomendado na “Guia de lavar roupa”.
- O aparelho vai começar lavar pelo período selecionado.
- Quando a lavagem for concluída, coloque o seletor para a posição "Drenagem" para tirar água do aparelho.

Enxaguar no tanque de lavagem

- Enxágue Sobrecarregado

15. Ajuste o botão de entrada de água no "Tanque de Lavagem"
16. Abra a torneira
17. Quando a água se olhe sem detergente, feche a torneira.
18. Coloque o seletor na posição "Drenagem" para descarregar água.

Enxaguar no tanque de centrifugação

19. Ajuste o botão de centrifugação na posição “Tanque de Centrifugação”.
20. Abra a torneira.
21. Coloque o seletor na posição "Drenagem" para descarregar água.

Centrifugação

- Para abrir a tampa de segurança interna da banheira de centrifugação, levante à tampa de centrifugação externa, em seguida, levante a tampa de segurança.
- Transferir as roupas do tanque de lavagem para o tanque de centrifugação começando pelas roupas mais pequenas. Certifique-se que as roupas são distribuídas uniformemente.
- Coloque o tapete de centrifugação removível acima das roupas para secar e empurrar para baixo. (Para conter roupas delicadas dentro do tanque de centrifugação)
- Feche a tampa de segurança de forma segura, em seguida, à tampa do tanque.
- Ajuste o temporizador do centrifugado ao tempo recomendado na “Guia de lavar roupa”.

Cuidado!

Certifique-se que o tanque de centrifugação para completamente antes de atingir as roupas.
Tenha muito cuidado quando as crianças estão perto do aparelho.

- Para retirar ou colocar roupas novas no tanque, abra a tampa do tanque de centrifugação e as tampas internas. Neste caso, o tanque de centrifugação irá parar automaticamente quando a tampa do tanque for aberta. Para reiniciar o processo, feche ambas as tampas. Se necessário, reinicie o temporizador de centrifugação.
- Se há vibrações anormais durante a centrifugação, encaixe as roupas uniformemente.

Lavagem e centrifugação simultáneo

- Dois motores foram ajustados para cobrir a lavagem e centrifugação.
- Ajuste os controles nas posições de “Lavagem” e “Centrifugação”.

Limpe o tanque

- Coloque o seletor para a posição "Escorra”.
- O aparelho está vazio.
- Coloque o seletor para a posição “Lavar”.
- Desligue o aparelho da tomada.

GUIA DE LAVAGEM

Tipo de Tecido	Tamanho da carga	O nível de água (Volume)	Grau de sujeira das roupas	Temperatura da água no ciclo de lavagem	Período de lavagem	Período de centrifugação
Algodão tingido e linho	Completo Metade e Menos	Alto (75 aprox.) Baixo (50 Aprór.)	Pesado Normal para muito pouco	Abaixo de 40°C	5-10 minutos	3-5 minutos
Nylon e P.P	Completo Metade e Menos	Alto (75 aprox.) Baixo (50 Aprór.)	Normal Muito Pouco	Abaixo de 40°C	4-5 minutos 2-3 minutos	2 minutos
Delicado	Metade e Menos	Alto (50 Aprór.)	Normal para muito pouco	Abaixo de 40°C	2-3 minutos	1-2 minutos

LIMPEZA ANTES DE UTILIZAR

Limpe o aparelho antes de usar irá prolongar a vida útil do aparelho. Antes de a limpeza desconectar da tomada.

Limpeza do filtro de fiapos

- Retire o filtro puxando para frente.
- Lavar o filtro e retirar completamente os fiapos.
- Reinstalar o filtro primeiro, inserindo a sua parte inferior e, em seguida, pressionando a parte traseira firmemente no lugar.

RECOMENDAÇÕES

- Evite usar muito detergente, utilize apenas as quantidades recomendadas pelo fabricante.
- Para sua segurança verifique que o aterramento foi realizado corretamente.
- Nunca coloque as mãos no interior do aparelho em quanto estive em operação.
- Ao lavar, a temperatura da água não deve ultrapassar 50°C, nesta ordem, para evitar deformação das peças plásticas.
- Não coloque o aparelho perto de fontes de calor, como fogões, aquecedores, etc..
- Ao limpar o aparelho, utilize um pano macio para evitar danificar a superfície.
- Não coloque roupas molhadas no painel de controle.
- Não coloque o aparelho ao ar livre ou em áreas úmidas, como banheiros.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Veja a tabela a seguir para encontrar soluções para problemas simples que podem ocorrer com o aparelho. Se o problema persistir entre em contato com um agente qualificado para revisão.

Problema	Possível causa e solução
O aparelho não liga	• O disjuntor do circuito pulou ou o fusível queimou. • Verifique que o cabo esteja firmemente ligado à tomada • Algo impede que o botão vire. • O temporizador de lavagem é definido.
O aparelho não centrifuga	• A tampa interna e tampas exteriores de centrifugado estão fechadas. • O temporizador de centrifugado está ajustado.
Há muito barulho	• Verifique se não tem nada tocando no botão enquanto se move. • O aparelho não foi colocado numa superfície plana. • A carga de roupas esta muito desequilibrada no ciclo de centrifugação. • Verifique que não tenha que interponha entre a bacia de centrífuga e o tanque.

MANUTENÇÃO

Manutenção depois de cada dia de lavagem:

- Desligue o aparelho da tomada.
- Certifique-se de que ambos temporizadores estão na posição desligado ("0").
- Limpe os resíduos de detergente e outros materiais encontrados no tanque ou no lado de fora do aparelho com um pano macio levemente umedecido.
- Retire a mangueira da torneira.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	LAV-5481
Capacidade de Lavagem (Máx.)	8 kg
Capacidade de Centrifugação (Máx.)	6 kg
Tensão	AC110V/60Hz
Potência de saída de lavagem	150V
Potência de saída de centrifugação	60V
Potência de entrada de lavagem	
Potência de entrada de centrifugação	
Tempo de lavagem (Máx.)	15 Minutos
Temporizador de centrifugação (Máx.)	5 Minutos
Nível de água (Alto)	41L
Nível de água (Baixo)	33L
Modos de lavagem / Centrifugação	Reverso Automático / Lavar a mão / Centrifugação
Dimensões do aparelho	78 X 43 X 91 cm

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

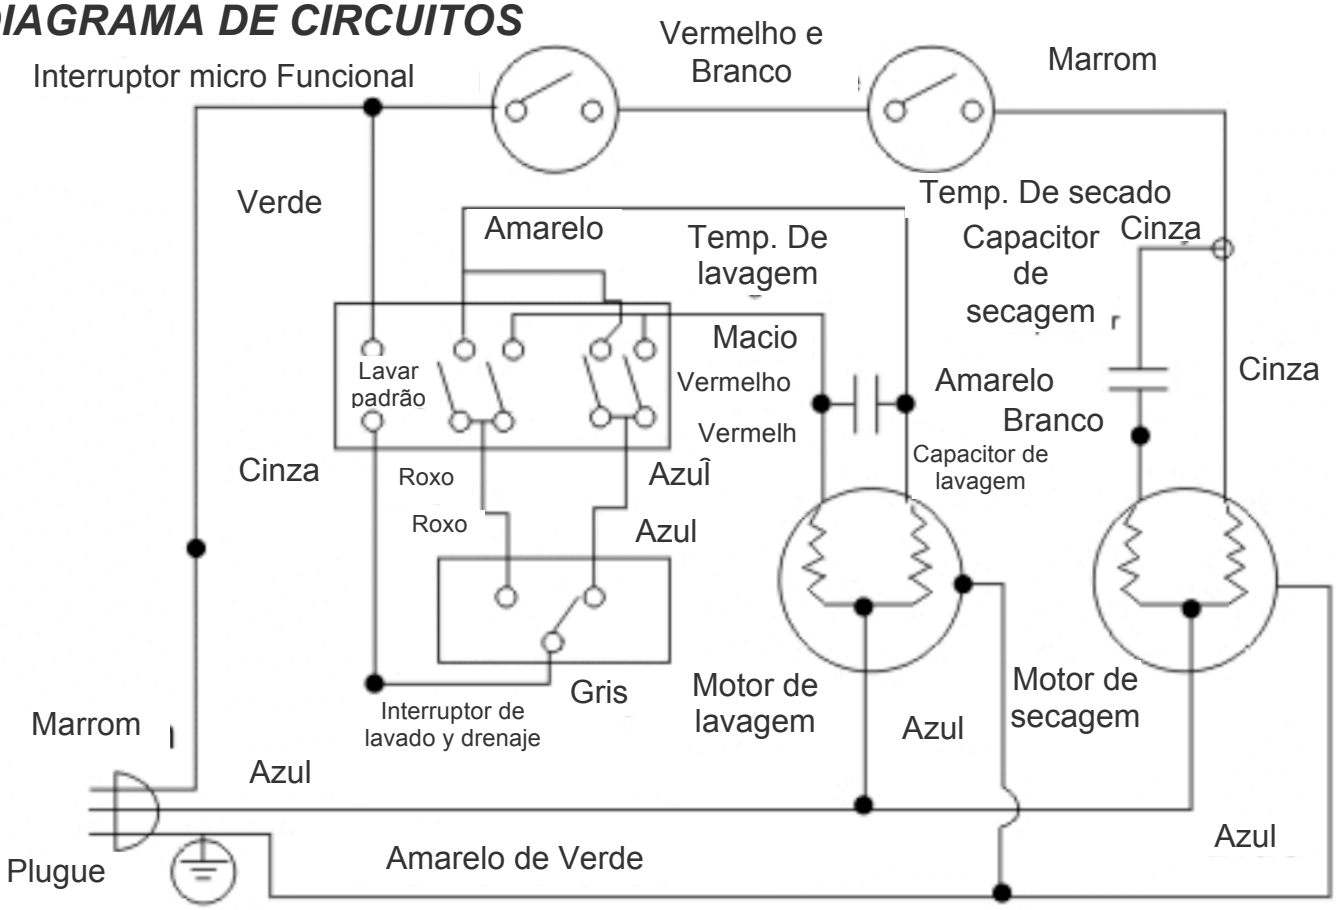

PREMIER®

INSTRUCTION MANUAL
SEMI AUTOMATIC WASHING MACHINE
LAV-5481

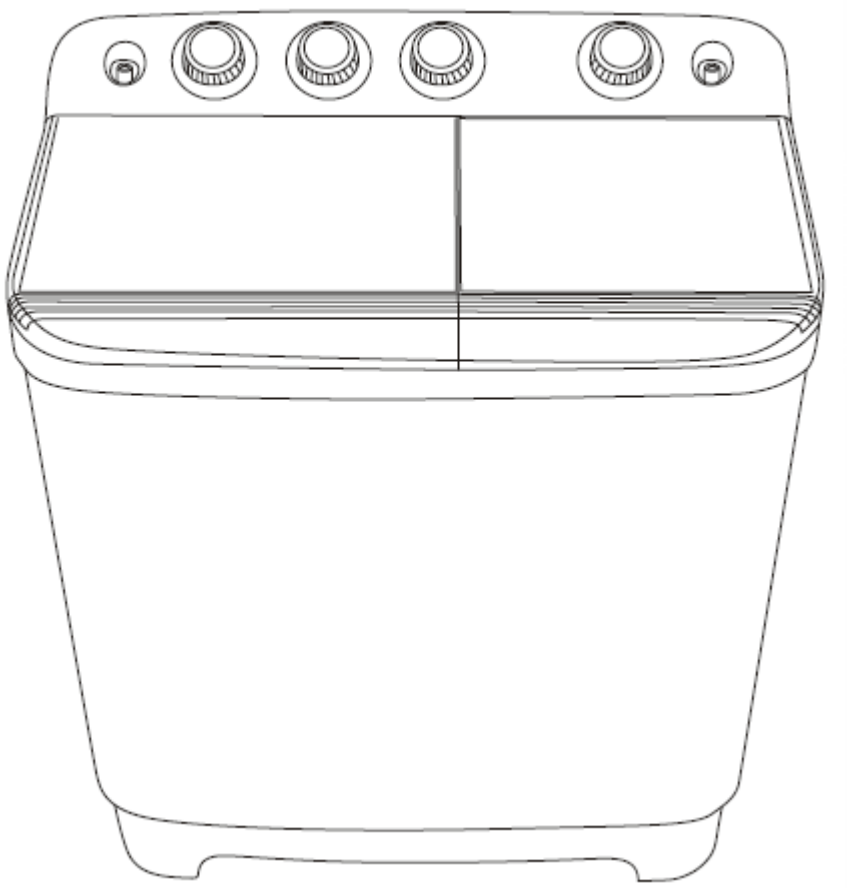

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.
If you need extra support, please write to ***info@premiermundo.com***

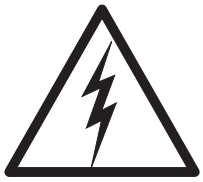

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN

Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.

This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.

This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	507 300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE
This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

Parts Identification

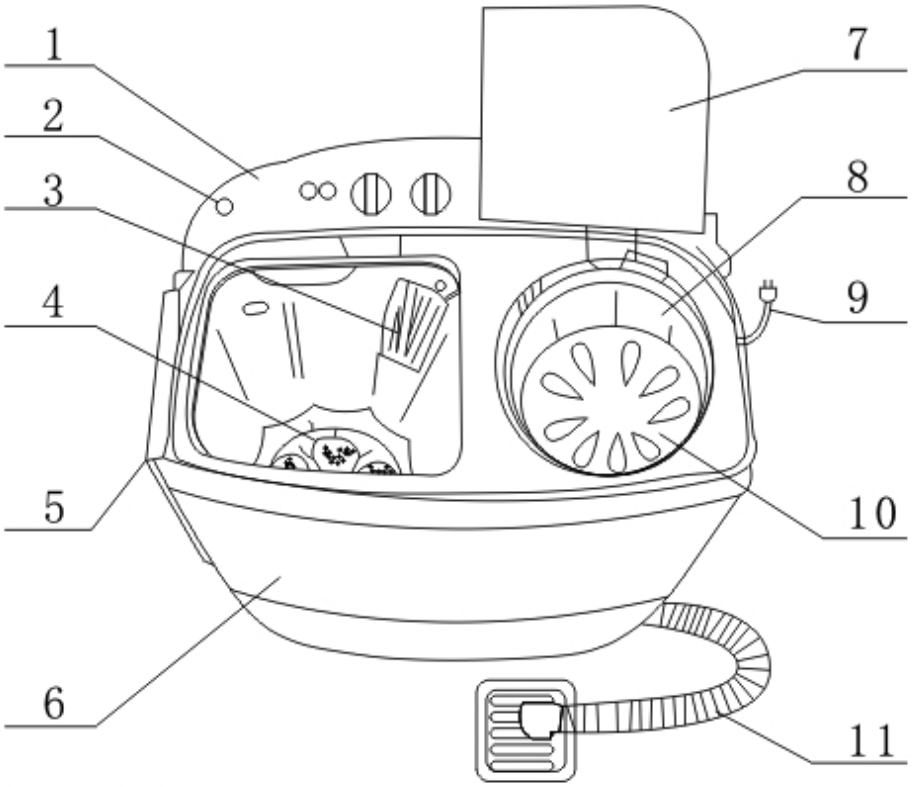

1. CONTROL PANEL
2. WATER INLET
3. LINT FILTER
4. PULSATOR
5. WASH TUBLID
6. OUTER CASE
7. SPIN TUBLID
8. SPIN TUB
9. POWER CORD
10. PLASTIC SPIN MAT
11. DRAIN HOSE

WARNING!
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory or mental capabilities,or lack of experience and knowledge,unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Installation

Electrical Connection

- The unit is designed to operate from an adequate power supply mentioned in the rating label sticked at the back of the washing machine.
- The power cord plug must be connected to an earthed 3-pin power point.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by an appointed qualified technician from the manufacturer/distributor fo this product.

Connection of Water Inlet Hose

- Attached the water inlet hose to the water inlet (please refer to Parts Identification for the location). Caution: Please use water below 50℃.
- The drain hose should be placed flat on the ground. Water flow will be blocked if any portion of the drain hose is raised 20 cm (8 inches) from the ground.

Operating Instructions

Preparing the Wash

- The machine should be placed on flat ground.
- Separate the laundry into different groups like: white clothes, colour clothcs, delicates clothes, lint-free and etc. Wash the laundry according to the washing guide.
- Clothes with worn patches or tears should be mended first. Empty all pockets and close all fasteners.

Prior to Wash

- Remove the plastic spin mat from the spin tub.
- Check that wash timer knob is set to position "0" and that the selector switch is set to "Wash".
- Ensure that drain hose is placed flat on the ground.
- Insert the power cord plug into the power point and switch on.

To Wash

- Place the wash load and detergent in the wash tub.
- Set the selector switch to "Wash" mode.
- Turn the water tap on and fill the wash tub to the level recommended in the "Laundry Guide".
- Set the wash timer to the wash period recommended in the laundry guide.
  Your machine will now wash for the period selected.
  When the wash period expires, set the selector switch to the "Drain" position to discharge the water.

To Rinse In The Wash Tub

□ **Overflow Rinse**

- Set the water inlet knob to "Wash Tub".
- Turn the water tap on.
- When the rinse water becomes clear, turn off the water tap.
- Set the selector switch to "DRAIN" position to discharge the water.

To Rinse In The Spin Tub

□ **Spin Tub Rinse**

- Set the water inlet knob to "Spin Tub".
- Turn the water tap on.
- Set the selector switch the "DRAIN" position to discharge the water.

□ **Spin Drying**

- To open the inner safety lid of the spin tub, lift up the outer spin cover, then lift up the safety lid.
- Transfer the wash load to the spin tub commencing with small articles. Ensure that the clothes are evenly distributed.
- Place the removable spin mat over the load to be dried and push lightly downward. (To contain delicate articles within the spin tub).
- Close the inner safety lid, then the spin cover.
- Set the spin timer to the time recommended in the Laundry Guide. The spin tub will spin for the time selected, the stop (at position"O")

Caution : Ensure that the spin tub completely stops before reaching in to remove the wash load.
Be especially careful of children.

- To remove or reposition clothes during the spin dry cycle, open the spin cover and inner lids. In this case, the spin tub will automatically stop as a brake is activated when the spin cover is opened. To restart, close both lids. If required, reset the spin timer.
- If there is any abnormal vibrating during spin-drying, turn off the spin timer and rearrange the clothes inside the spin tub.

Simultaneous Washing and Spin Drying

- Two motors are fitted to cover washing and spin–drying.
  This arrangement enables spin drying of a previous wash load and washing of a new wash load to be simultaneously effected.
- Set the controls for both "wash" and "spin" modes (see "To Wash" and "Spin Drying").

Clearing the Tub

- Set the selector switch knob to "DRAIN" mode.
- Machine is now empty.
- Set the selector switch knob to "WASH" mode.
- Switch off the electricity at the power point.

Laundry Guide

Type of Fabric	Size of Wash Load	Water Level (Volume)	Degree of Soiling	Water Temperature Wash Cycle	Wash Period	Spin Period
Fast Coloured Cotton and Linens	Full Half & Less	High (App.75) Low (App.50)	Heavy Normal Light	Below 40℃	5-10 mins.	3-5 mins.
Nylon and P.P	Full Half & Less	High (App.75) Low (App.50)	Normal Light	Below 40℃	4-5 mins. 2-3mins.	2mins.
Delicates	Half & Less	High (App.50)	Normal to Light	Below 40℃	2-3 mins.	1-2 mins.

CLEANING AFTER USE

- Cleaning after use will extend your washing machine. Before cleaning turn off the power switch and disconnect the power cord from the electrical outlet.

Over Flow Lint Filter

- Remove the lint filter by pulling it forward.
- Wash away the lint stuck in the filter during overflowing.
- Re-install the lint filter: By first inserting its bottom section and then pushing the upper part firmly into place.

POINTS TO REMEMBER

- Avoid using excessive amounts of bleach, soap powder or detergent. Use the amount recommended by the respective manufacturers.
- For your safety, ensure that the ground connection is correct.
- Never put your hands into the spin tub while it is operating.
- When washing, the water temperature should be below 50℃. This is to prevent the plastic components from becoming deformed.
- Do not placed the washing machine close to heat-generating products such as gas cookers or electric kettle.
- When cleaning the washing machine, try to use soft cloth. This will prevent damages to the surface of the cabinet.
- Avoid placing a wet load on the control panel.
- Do not place the washing machine out door or damp area such as the bathroom.

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

There may be times when you suspect your washing machine requires maintenance. Before calling for a service engineer, please check the following points, to save unnecessary cost. You may be pleasantly surprised that an apparent malfunction can be easily rectified by following the chart below:

If your washing machine will not start, check whether:

- The hose circuit breaker is tripped or a fuse is blown.
- The cord is firmly connected to the power point or the power point is not switched on.
- Something is preventing the pulsator from rotating.
- The wash timer is set.

If the spin dryer will not operate, check whether:

- The inner lid and outer spin bowl-lids are closed.
- The spin dry timer is set.

If there is excessive noise, check whether:

- Something is touching the pulsator as it rotates.
- The machine is not placed on a level surface.
- The wash load in the spin bowl is excessively unbalanced during the spin cycle.
- An article is lodged between the spin bowl and tub.

MAINTENANCE AFTER USE

Wash Day Maintenance
At the end of each wash day:

- Switch off the electricity at the power point.
- Check that both timers are set to the OFF position ("O").
- Wipe off spillage from wash powder, etc, and generally wipe over the tub and base with a clean damp cloth.
- Remove the hose from water tap.

SPECIFICIATION

MODEL NUMBER	**LAV-5481**
WASH CAPACITY (MAX)	**8KGS**
SPIN CAPACITY (MAX)	**6 KGS**
VOLTAGE	**AC110V/60Hz**
WASH OUTPUT POWER	**150W**
SPIN OUTPUT POWER	**60W**
WASH INPUT POWER	
SPIN INPUT POWER	
MAX TIMING (WASHING)	**15 MINUTES**
MAX TIMING (SPIN)	**5 MINUTES**
WATER LEVER (HIGH)	**41L**
WATER LEVER (LOW)	**33L**
MODES OF WASHING/SPINNING	**AUTOMATIC REVESE/HAND-RUBBING LIKE /CENTRIFUGAL**
UNIT DIMENSION	**78 X 43 X 91CM**

CIRCUIT DIAGRAM